Instrucciones de uso del Despertador Solar

ES

Funciones
- Reloj por radioseñal con posibilidad de ajuste manual
- Indicación de temperatura entre 0°C y +50°C aprox.
- Alarma despertador con función de repetición
- Calendario hasta año 2069
- Indicación horaria en 12 ó 24 horas
- Días de la semana seleccionables en 5 idiomas
- Funcionamiento por energía solar

A1: Hora
A2: Radioseñal
A3: Indicación de día y mes
A4: Alarma
A5: Temperatura
A6: Día de la semana
A7: Células solares

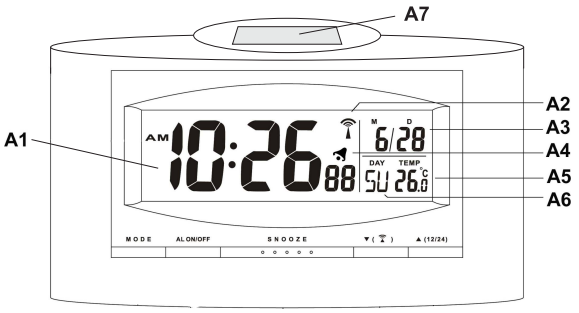

1

Puesta en marcha
Para conectar la unidad, utilice el interruptor ON/OFF de la parte trasera del aparato.
Una vez puesto en funcionamiento, el reloj busca la radioseñal, y la torre de radio aparece parpadeando en el indicador. Mientras la hora esté ajustándose no funcionan los botones. Según la ubicación, el proceso de ajuste puede durar algunos minutos.
La búsqueda de señal puede interrumpirse manteniendo pulsado ▼( ) durante 3 segundos.
Cada madrugada a las 3 h. el reloj buscará la señal para actualizar la hora. En caso de producirse algún error durante la actualización, el intento se repetirá otra vez a las 4, 5 y 6 h.
Al mantener pulsado durante 3 segundos el botón ▼( ), el reloj vuelve a buscar la radioseñal.
Cuando en el indicador aparezca permanentemente, el reloj se habrá puesto en hora correctamente.

Ajuste de hora manual, selección de idioma para días de la semana y ajuste de zonas horarias
En la indicación horaria normal, mantenga pulsado 3 segundos el botón MODE para acceder a la configuración de hora y calendario.
Emplee ▼( ) y ▲ (12/24) para modificar todos los valores y confirme mediante MODE cualquier modificación realizada.
El orden de aparición es el siguiente: horas, minutos, segundos, año, indicación de fecha en formato día/mes o mes/día, mes, día, zona horaria e idioma de los días de la semana. En la zona horaria, indique la diferencia con respecto a la hora de Centroeuropa, por ejemplo: 0 para Alemania ó -1 para Inglaterra.
Para la indicación de días de la semana puede elegirse entre 5 idiomas: alemán (GE), francés (FR), italiano (IT), español (ES) e inglés (GB).
Para volver a activar la recepción de radioseñal, mantenga pulsado ▼( ) durante 3 segundos.

Indicación horaria 12/24
Pulse ▲(12/24) para cambiar entre modo de 12 horas (AM/PM) y modo de 24 horas.

Temperatura
Pulse ▼( ) para que la temperatura se exprese en grados Fahrenheit (°F) o centígrados (°C).

2

Función de alarma
Pulse MODE para acceder a la función de alarma desde la indicación horaria normal.
Mantenga pulsado MODE 3 segundos para modificar la hora de alarma.
Empleando ▼( ) y ▲ (12/24), ajuste las horas y confirme el ajuste pulsando MODE.
Configure los minutos de forma análoga.
Pulse AL ON/OFF para conectar o desconectar la alarma. Cuando la alarma esté activada, aparecerá en la pantalla.
La función de repetición puede activarse pulsando SNOOZE cuando suene la alarma; en la pantalla aparecerá Z^Z. La alarma se detendrá 5 minutos y luego volverá a sonar.
Puede emplear la función de repetición hasta 7 veces seguidas.
Para desactivar la función de repetición, pulse un botón cualquiera.

Posibles fuentes de interferencias en la recepción de la radioseñal horaria
Como fuentes domésticas de interferencias, deben mencionarse en primer término, además de electrodomésticos sin dispositivos antiinterferencias, los televisores y los ordenadores personales.
Dentro de un área de perturbación de unos 2 m alrededor de un televisor conectado, su reloj no conseguirá en ciertos casos recibir la radioseñal horaria.
A fin de lograr una recepción sin interferencias, le recomendamos que no coloque su reloj por radioseñal en proximidad directa de posibles fuentes de interferencias.
En caso de circunstancias de recepción extremadamente adversas, aislamientos potentes en la edificación (estructuras metálicas) o interferencias atmosféricas, el proceso de ajuste podrá retrasarse.
Si su reloj por radioseñal no se hubiera puesto en hora exacta como muy tarde después de 10 minutos, es que la recepción tiene perturbaciones. Repita en tal caso el proceso de recepción tras cambiar la ubicación del reloj, o bien ajuste la hora manualmente.

3

Indicaciones importantes
- El reloj funciona por energía solar y lleva integrada una batería recargable fija que se carga a través de las células solares. Para asegurar que la hora sea bien legible en todo momento, se recomienda colocar el reloj al menos 6 horas al día en una estancia bien iluminada.
- No es posible reemplazar la batería recargable.
- Si apareciera un funcionamiento defectuoso, vuelva a poner en marcha la unidad mediante el interruptor ON/OFF.
- Se recomienda dejar el reloj expuesto a la luz durante 12 horas antes de ponerlo en marcha.
- Tras 15 segundos sin pulsar ningún botón, el reloj regresará automáticamente a la indicación horaria normal.
- El cambio a la hora de verano/invierno se efectúa automáticamente siempre que se reciba de modo satisfactorio la radioseñal.

Eliminación de desechos
Este equipo eléctrico no debe tirarse a la basura normal de casa. Llévelo al correspondiente punto de recogida de su comunidad.

Garantía
Para el presente artículo, se ofrece una garantía de 5 años. El período de garantía está vigente desde la fecha de compra (tique de compra, justificante de compra). En dicho período, solucionaremos gratuitamente cualquier defecto atribuible al material o a un fallo de fabricación. La garantía no cubrirá aquellos daños debidos a una manipulación inadecuada, como, p. ej., caídas, golpes o entrada de agua.

Servicio telefónico gratuito: 00800 5515 6616
www.inter-quartz.de

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

4-LD1788

4